

Istruzioni per l'uso

Connettore a spina SolConeX, 125 A

> 7581/12



1 Indice

1	Indice	.2
2	Dati generali	.2
2.1	Costruttore	.2
2.2	Dati relativi al manuale d'uso	.2
2.3	Conformità a norme e disposizioni	.2
3	Simboli utilizzati	.3
4	Istruzioni di sicurezza generali	.3
4.1	Conservazione del manuale	.3
4.2	Conversioni e modifiche	.4
4.3	Versioni speciali	.4
5	Uso conforme allo scopo previsto	.4
6	Dati tecnici	.4
6.1	Posizione dei contatti e denominazione dei morsetti	.5
7	Trasporto e stoccaggio	.5
8	Installazione	.6
8.1	Dati dimensionali / misure di fissaggio	.6
8.2	Montaggio e posizione d'uso	.6
8.3	Collegamento elettrico	.6
8.4	Collegamento dei cavi	.7
9	Messa in funzione	.8
10	Riparazione, manutenzione ed eliminazione degli errori	.8
10.1	Cortocircuito nel circuito elettrico principale	.9
11	Pulizia	.9
12	Smaltimento	.9
13	Accessori e parti di ricambio	.9

2 Dati generali

2.1 Costruttore

R. STAHL Schaltgeräte GmbH Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg Germania

Tel: +49 7942 943-0 Fax: +49 7942 943-4333 Internet: www.stahl-ex.com

2.2 Dati relativi al manuale d'uso

N. ID 169286 / 7581610300 Numero di pubblicazione: 2013-05-23·BA00·III·it·01

2.3 Conformità a norme e disposizioni

La conformità a norme e disposizioni può essere desunta dai certificati corrispondenti e dalla dichiarazione del fabbricante (per esempio, dichiarazione CE di conformità). Questi documenti possono essere consultati sul sito www.stahl-ex.com.



3 Simboli utilizzati



Avvertenze per la sicurezza

La mancata osservanza può comportare danni materiali, lesioni gravi o la morte.

Si raccomanda di osservare tassativamente le avvertenze per la sicurezza riportate nel presente manuale e sull'apparecchio!



Segnale di pericolo

Pericolo di atmosfera potenzialmente esplosiva!



Segnale di pericolo

Pericolo di componenti sotto tensione!



Nota

Questo simbolo segnala importanti informazioni aggiuntive, consigli e raccomandazioni.

4 Istruzioni di sicurezza generali

4.1 Conservazione del manuale

Il manuale va letto con attenzione e conservato sul luogo di montaggio dell'apparecchio. Per il funzionamento regolare, occorre attenersi al contenuto di tutti i documenti che accompagnano la consegna nonché dei manuali per l'uso dei dispositivi collegati.

ATTENZIONE



Utilizzare gli apparecchi solo allo scopo d'impiego consentito!

- Decliniamo ogni responsabilità per danni causati da un utilizzo errato o non consentito nonché dalla mancata osservanza del presente manuale.
- L'apparecchio deve essere usato solo se non danneggiato.

ATTENZIONE



Non eseguire lavori non autorizzati sull'apparecchio!

I lavori di installazione, riparazione, manutenzione ed eliminazione degli errori devono essere eseguiti esclusivamente da personale autorizzato e appositamente istruito.

Durante l'installazione e l'uso va osservato quanto segue:

- eventuali danni possono rendere inefficaci le misure di protezione contro le esplosioni
- norme di sicurezza nazionali e locali
- ▶ norme antinfortunistiche nazionali e locali
- norme nazionali e locali in tema di montaggio ed esecuzione
- regole tecniche generalmente riconosciute
- avvertenze per la sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso
- parametri e condizioni nominali di esercizio sulla targhetta identificativa
- eventuali altri cartelli di avvertenza sull'apparecchio



4.2 Conversioni e modifiche

ATTENZIONE



Conversioni e modifiche sull'apparecchio non sono consentite.

Decliniamo ogni responsabilità e obbligo di garanzia per danni derivanti da conversioni e modifiche.

4.3 Versioni speciali

Nel caso in cui vengano ordinati optional aggiuntivi/diversi, le versioni speciali possono differire dalle rappresentazioni qui descritte.

NOTA
Osservare la documentazione allegata.

5 Uso conforme allo scopo previsto

I connettori a spina 7581/12 sono materiali protetti contro le esplosioni, omologati per l'impiego in aree esposte a rischio di esplosione delle zone 2 e 22. Gli apparecchi servono per il collegamento di apparecchi elettrici mobili e fissi nonché per il collegamento dei cavi o circuiti elettrici in aree esposte al pericolo di esplosione. I connettori a spina possono essere impiegati insieme alle prese seguenti:

- ▶ Presa dell'interruttore 7581/11
- Presa dell'interruttore 7581/31
- Prese industriali a norma CEE

7581/12

6 Dati tecnici

Versione


Protezione contro le esplosioni	
Europa (ATEX)	
Gas e polvere	
Dati elettrici	
Tensione di esercizio nominale	max. 690 V
Corrente di esercizio nominale	max. 125 A
Tensione di isolamento nominale	max. 690 V
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	vedi le informazioni relative alla protezione antideflagrante 7581/31 e 7581/11
Dati meccanici	
Materiale della custodia	Poliammide
Grado di protezione	IP66 secondo IEC/EN 60529
Montaggio / Installazione	
Sezione di collegamento	35 mm ² 50 mm ² con capocorda a spina
Coppia di serraggio	max. 3,5 Nm
Pressacavo	diametro cavo 30 50 mm



4

6.1 Posizione dei contatti e denominazione dei morsetti

Vista dal lato anteriore. Le rappresentazioni corrispondono alla posizione sulle ore 6.

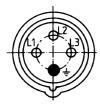



3P + PE

3P + N + PE

Numero di poli	Frequenza	Tensione di esercizio nominale	Colore identificativo	Posizione del contatto relè
3P + PE	50 e 60 Hz	100 130 V	giallo	ore 4
		200 250 V	blu	ore 9
		380 415 V	rosso	ore 6
	60 Hz	440 460 V ¹⁾	rosso	ore 11
	50 e 60 Hz	480 500 V	nero	ore 7
		600 690 V	nero	ore 5
		dopo un trasformatore di separazione	4)	ore 12
	50 Hz 60 Hz	380 V ²⁾ 440 V ²⁾	rosso	ore 3
	100 300 Hz	> 50 V	verde	ore 10 ³⁾
	> 300 500 Hz	> 50 V	verde	ore 2
3P + N + PE	50 e 60 Hz	57 / 100 75 / 130 V	giallo	ore 4
		120 / 208 144 / 250 V	blu	ore 9
		200 / 346 240 / 415 V	rosso	ore 6
		277 / 480 288 / 500 V	nero	ore 7
		347 / 600 400 / 690 V	nero	ore 5
	60 Hz	250 / 440 265 / 460 V	rosso	ore 11
	50 Hz	220 / 380 V ²⁾	rosso	ore 3
	60 Hz	250 / 440 V ²⁾		
	100 300 Hz	> 50 V	verde	ore 10
	> 300 500 Hz	> 50 V	verde	ore 2
Tutti i numeri di poli	Tutte le tensioni di esercizio nominali e/o frequenze non coperte da altre assegnazioni.			ore 1

Colore identificativo e assegnazione del contatto relè riferiti alla scanalatura di polarizzazione per varie tensioni e frequenze in conformità alla norma IEC 60309-2

7 Trasporto e stoccaggio

- Trasporto e stoccaggio sono consentiti solo nell'imballo originale.
- Conservare gli apparecchi in luogo asciutto e senza vibrazioni.



¹⁾ principalmente per installazioni su navi

²⁾ solo per casse mobili refrigerate (secondo normativa ISO)


³⁾ posizione consigliata ma non standardizzata

⁴⁾ colore identificativo corrispondente a quello della tensione

8 Installazione

8.1 Dati dimensionali / misure di fissaggio

Disegni quotati (tutte le misure espresse in mm) - Con riserva di modifiche

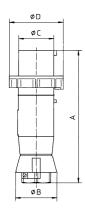


	mm
Α	310,5
В	96
С	82
D	125

04512E00

8.2 Montaggio e posizione d'uso

Quando il connettore a spina è inserito, la posizione d'uso è a discrezione.

Quando il connettore a spina pende non inserito, va conservato con i pin di contatto verso il basso.

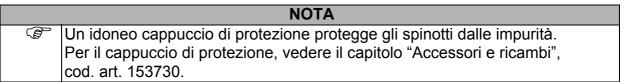

8.3 Collegamento elettrico

- Attenersi alle indicazioni del capitolo "Dati tecnici".
- ▶ Il collegamento dei cavi va eseguito con particolare cautela.
- L'isolamento dei cavi deve arrivare fino ai morsetti.
- Non danneggiare (incidere) i cavi durante l'operazione di spelatura.
- ▶ È necessario garantire, mediante una scelta adeguata dei cavi utilizzati nonché del tipo di posa, che non vengano superate le temperature massime consentite dei cavi e la temperatura massima consentita di superficie.

NOTA	
Il conduttore di terra deve essere collegato in linea di principio.	




8.4 Collegamento dei cavi

ATTENZIONE



Garantire un collegamento dei cavi corretto!

Attenersi alle indicazioni relative alla sezione di collegamento ne,l capitolo "Dati tecnici".

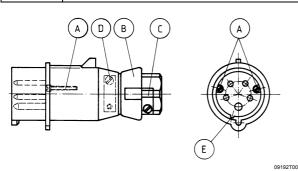

A = vite

B = vite di pressione


C = elemento di fissaggio

D = serracavi

E = scanalatura di guida

▶ Allentare le viti (A) ed estrarre manualmente l'inserto del connettore dalla custodia.

- ▶ Allentare l'elemento di fissaggio (C) e la vite di pressione (B).
- Estrarre la piastra parapolvere, l'anello di spinta e la guarnizione dalla custodia.
- ▶ Spingere il cavo (max. ø 50 mm) attraverso la vite di pressione, l'anello di spinta, la guarnizione e la custodia.
- ▶ In caso di necessità, tagliare la guarnizione in modo da adattare il suo diametro interiore a quello del cavo.
- Spelare il cavo (vedi fig.).

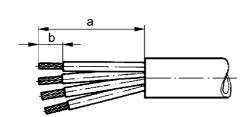

a [mm]		Sezione di collegamento [mm²]	
110	36	35	
75	20	50 con capocorda a spina	

09290T00

NOTA



Sul lato di collegamento, il supporto dei pin di contatto è contrassegnato dal simbolo "Raccordo per conduttore di terra" e dalla scritta "Spelatura". L'incisione sottostante serve per determinare la lunghezza corretta di spelatura.

- ▶ Bloccare il cavo (sezione di collegamento 35 mm² o 50 mm² con capocorda a spina) sull'inserto del connettore. Gli estremi spelati del cavo vanno spinti completamente sotto il morsetto di fissaggio.
- ▶ Allineare il cavo in modo tale che i punti di fissaggio non siano sotto tensione.
- Montare il serracavi (D).
- ► Fissare l'inserto del connettore alla custodia in modo che il nasello si incastri nella scanalatura guida (E).
- ▶ Premere la guarnizione (lato preforato orientato verso l'interno) nella custodia.
- ► Collocare l'anello di spinta sulla guarnizione.
- ► Serrare la vite di pressione (B).
- ▶ Bloccare la vite di pressione mediante l'elemento di fissaggio (C).

9 Messa in funzione

Prima della messa in funzione assicurarsi che:

- non vi siano componenti danneggiati
- l'apparecchio sia installato secondo le prescrizioni
- ▶ non si trovino corpi estranei nell'apparecchio
- tutti i raccordi allentati siano serrati
- tutti i cavi siano inseriti correttamente
- vengano rispettate le coppie di serraggio prescritte
- il collegamento sia stato eseguito in modo regolare
- la chiusura a baionetta sia stretta correttamente

↑ ATTENZIONE



La superficie degli spinotti non deve essere danneggiata! Un eccessivo serraggio dei componenti può compromettere il grado di

protezione.

ATTENZIONE



Agire sul connettore a spina solo se montato completamente!

Il funzionamento con montaggio parziale non è consentito.

Riparazione, manutenzione ed eliminazione degli errori

Il tipo e l'entità dei controlli sono specificati nelle normative nazionali corrispondenti. Calcolare le date in modo da potere individuare in tempo eventuali difetti che dovessero verificarsi.

⚠ ATTENZIONE



Pericolo di scosse elettriche!

Interrompere l'alimentazione di tensione prima di aprire l'apparecchio.

Durante la manutenzione verificare i punti seguenti:

- corretto posizionamento dei cavi
- ▶ il rispetto delle temperature consentite (a norma IEC/EN 60079)
- danni sulle custodia e sulle guarnizioni
- raccordi allentati, per esempio sede corretta delle viti

NOTA



Per evitare fenomeni di corrosione, il connettore a spina va stacato regolarmente.

Manutenzione

- Se necessario, pulire gli spinotti
- ▶ Dopo 1000 cicli di collegamento si consiglia l'ingrassaggio, previa pulizia, con olio lubrificante KLÜBERALFA KRA 3-730.

	NOTA

L'impiego di grassi lubrificanti a base minerale non è consentito!



10.1 Cortocircuito nel circuito elettrico principale

⚠ ATTENZIONE



Pericolo da cortocircuito nel circuito elettrico principale!
Controllare il funzionamento del connettore a spina dopo un cortocircuito nel circuito elettrico.

11 Pulizia

▶ Pulire l'apparecchio solamente con un panno antistatico.

12 Smaltimento

Osservare le disposizioni nazionali relative allo smaltimento dei rifiuti.

13 Accessori e parti di ricambio

ATTENZIONE



Nessun pericolo di esplosione in caso di accessori errati! Devono essere utilizzati solo accessori e ricambi originali di R. STAHL.

Denominazione	Figura	Cod. art.	Peso
			kg
Il cappuccio di protezione	protegge gli spinotti dalle impurità	153730	0,120





